

Service Manual

Kondensation Trockner Elektron. TRKE 6960

Modeli	
Version	Ì

TRKE 6960 8560 696 01004	Seite
	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4
Explosionszeichnung	5 - 6
Anschlußplan	7
Stromlaufplan	8
Text/Legende	9 - 14
Familie	OMEGA

Date: 04.01.2005

Document-No.: 4812 713 14549

Technische Daten

04.01.2005 / Page 2 Doc. No: 4812 713 14549

Abmessungen

Höhe	85	cm
Breite	59,5	cm
Tiefe	60	cm

Gewicht

Brutto Gewicht	42	kg
Netto Gewicht	40	ka

Umgebungstemperatur

Zimmertemperatur max.	35	.C
Zimmertemperatur min.	5	.C

Luftfeuchtigkeit (Aufstellort)

max. relative		
Luftfeuchtigkeit	95	%

Elektrische Anschlüsse

Spannung	230	V
Frequenz	50	Hz
Anschlußwert	2,49	kW
Absicherung	16	Α

Trommeldaten

Volumen	112	- 1
Trommeldrehzahl	57 ± 2	UPM

Luftdurchsatz

Umluft	180 +10/ -30 m ³ /h
Kühlluft	200 +10/ -30 m ³ /h

Beladung

Baumwolle max.	5,0	kg
Pflegeleicht max.	2,5	kg

Kondenswasserentleerung

Kondenswasserbehälter 3,8 I

Direktanschluß an das Abwassernetz

Directalisation all das Abwassemeth		
1. Möglichkeit:	Handelsüblicher	
_	Zulaufsch	lauch
Innendurchmesser	8 - 10	mm
Schlauchlänge max.	2,5	m
Abpumphöhe max.	1,0	m

2. Möglichkeit:	Ablaufschlauch zum
-	Anschluß an Siphon
Bestell - Nr.:	4812 530 28243

Bestell - Nr.: 4812 530 28243 Schlauchlänge 1,5 m

Elektrische Bauteile

Heizung

Тур	Aluminiur	n
Nennspannung	230 +10%	6/ -15% V
Nennleistung	2200	W ± 5%
Heizungswiderstand	21,5-24,6	Ω

Thermostate

Flusenthermostat (in Heizung) TH 1.2

Einschalttemperatur	165 ± 10	.C
Ausschalttemperatur	210 ± 9	°С
Farbcode	Grün	

Sicherheitsthermostat (in Luftführung) TL

Einschalttemperatur	<-35	.C
Ausschalttemperatur	260 ± 10	.C

Abluftthermostat (im Luftkanal) TH 1.1

Einschalttemperatur	68 ± 3	.C
Ausschalttemperatur	83 ± 3	.C

Elektronikmodul OMEGA

Тур	Elektronis Max.Opti	
Monnepannung	185 - 256	
Nennspannung	100 - 200	V V
Frequenz	47 - 63	Hz
Nennströme:		
Motor	≤10	Α
Heizung	≤16	Α
Trommellicht	≤1	Α
Pumpe	≤1	Α
Umgebungstemperatur	0 bis 85	.C
Lagertemperatur	-25 bis 8	5 °C

Antriebs- und Gebläsemotor

Тур	1-Phasen	
	Asynchro	nmotor
Spannung	230 +109	6/ -15% V
Frequenz	50 ± 3	Hz
Anschlussleistung	285	W ± 7%
Wicklungswiderstände		
Hauptwicklung (2 - 3)	18,8	$\Omega \pm 7\%$
Hilfswicklung (3 - 4)	18	$\Omega \pm 7\%$
Nenndrehzahl	2700	UPM
Betriebskondensator	10	μ F ± 10%

Technische Daten

Kondensatpumpe

Тур	1-Phasen Synchronmotor	
	IMS 30.95635	
Spannung	220-240 +10%/ -15%	V
Frequenz	50	$Hz \pm 0.5\%$
Widerstand (25°C)	450	$\Omega\pm10\%$
Nennstrom	53	mA ± 10%
Strom bei blockierter Pumpe	140	mA ± 10%
Anschlußleistung	14	W± 2
Förderleistung	2,6	I/min± 1,1
Drehzahl	3000	UPM

Mikroschalter (Pumpe)

Тур	Cherrry D4F9	
Spannung	230 +10%/ -15%	V
Frequenz	50/60	Hz
Strombelastbarkeit	16	А

Funkentstörfilter

Тур	ISKRA KPB 7325	
Spannung max.	275	V
Nennkapazität	100 nF X1 + $2x22$ nF Y2+ $1M\Omega$	
Oder		

Funkentstörfilter

Тур	Eichhoff BV16.250/119	
Spannung max.	250	V
Nennkapazität	100 nF X1 + 2x15 nF Y2 + $1M\Omega$	

Anzeigemodul

Anzahl LEDs	26 + 2 Anzeigen
Programmwahlschalter	12 Positionen mit integriertem EIN/AUS
Tasten:	- Start/Pause - Startvorwahl + Restzeitanzeige

SchonenTrockengradSummerKnitterschutzTrommelbeleuchtung

Ersatzteilliste

 Model
 TRKE 6960


 Service No.
 856069601004

 Version
 856069601004


Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
004 0	4812 440 19718	Boden
011 0	4812 500 18054	Fuss
012 0	4812 528 78033	Rolle
012 1	4812 528 98003	Drehstift vorn + Rolle
012 2	4812 520 28068	Drehstift hinten
021 0	4812 440 10819	Front VBL GW
022 0	4812 440 10866	Seitenplatte GW
024 0	4812 440 19708	Rueckwand
030 0	4812 440 10811	Arbeitsplatte CD VBL GW
033 0	4812 310 18582	Kit Abdeckung
040 0	4812 417 28091	Scharnier GW
053 0	4812 440 89044	Klappe kpl. BK VBL GW
053 2	4812 417 28061	Schliesshebel Sockelleiste
053 3	4812 417 28089	Verschluss Sockelleiste GW
053 4	4812 440 89043	Sockelblende VBL BK GW
065 1	4812 325 18009	Isolation Rückwand
100 0	4812 440 11029	Tuer VBL BK-GW
110 0	4812 498 18219	Tuergriff
131 1	4812 271 38463	Tuerverriegel. System GW
133 0	4812 417 28097	Stift Tuer GW
133 2	4812 417 28056	Verschluss Taschensieb
191 0	4812 466 68607	Tuerdichtung
204 0	4812 466 38014	Schutz Beruehrung
220 0	4812 418 18177	Trommel kpl. SS
223 0	4812 418 89017	Mitnehmer GW
261 0	4812 418 79821	Einschubgeh. f.Wasserbeh.
271 0	4812 358 18164	Riemen, Antrieb H7 CD RO
273 0	4812 358 18055	Spannrolle
275 0	4812 492 68129	Feder
291 0	4812 466 68561	Dichtung vorn
291 2	4812 466 68562	Dichtung hinten
301 0	4812 452 11465	Schalterleiste Kpl.
321 0	4812 452 14364	Einlage bed. TRKE 6960 GW
331 0	4812 414 58204	Knopf, Timer OMEGA VBL BK GW
332 0	4812 410 29067	Taste Opt. GW
332 1	4812 410 29112	Taste Opt. + VBL BK GW
332 2	4812 410 29113	Taste Opt VBL BK GW
332 3	4812 410 29108	Taste Trommelbel. VBL BK GW
333 0	4812 410 29066	Taste Start GW
350 0	4812 214 78779	Anzeige Elektr. CD VBL BK Type W
401 0	4812 361 18291	Motor inkl. Luefterrad
401 1	4812 401 18421	Klemme Motor
401 2	4812 401 18229	Klemme Motor
420 0	4812 121 18144	Kondensator 10 μ F
421 0	4812 121 18158	Entstoerfilter
430 0	4812 360 58212	Pumpenabdeckung + Pumpe
443 0	4812 361 18292	Geblaese Rad
443 1	4812 361 18293	Luefterrad Geblaese
443 2	4812 290 88066	Klemme Luefterrad
456 0	4812 310 18627	Heizelement Kit 2200W
490 0	4812 321 18044	Netzkabel o.Stecker 5m 4x1
490 1	4812 321 28367	Zugentlastung
492 1	4812 401 18195	Klammer f.Erdung
521 0	4812 214 78781	Steuerung (CB) CD VBL BK M
557 0	4812 282 08008	Thermostat Auslauf

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
557 1	4812 282 98005	Dichtung Thermostat
564 0	4812 259 28681	Thermostat Kit
631 0	4812 271 38396	Mikroschalter f. Pumpe
631 1	4812 360 18476	Schwimmer
631 2	4812 360 58093	O-Ring Schwimmer
633 1	4812 276 18422	Stift Start Reset GW
651 0	4812 134 28056	Lampe Trommelbel. kpl.
692 0	4812 210 58055	Halterung Sensor
692 1	4812 278 58001	Sensor
707 9	4812 530 48165	Rohr Einlauf
740 0	4812 511 48243	Waermetauscher H4
741 0	4812 440 08003	Geblaese Kaltluft
741 1	4812 530 48244	Abdeckung Gebläsegehaeuse
743 0	4812 530 48683	Luftfuehrung mit Loch GW
743 1	4812 530 48254	Heizkanal SS
743 3	4812 530 48239	Abdeckung Geblaese
743 4	4812 464 48122	Abdeckplatte
743 8	4812 466 88519	Dichtung f. Geblaese
750 0	4812 418 79823	Wasserbehaelter Kondenswasser 3,8l
750 1	4812 530 28856	Wasserfuehrung
751 1	4812 418 88044	Ablaufschacht
751 2	4812 401 18472	Klemme Ablaufschacht
751 3	4812 271 18014	Abdeckung Wasserweiche
761 0	4812 480 58322	Filter Tasche GW
781 0	4812 530 28243	Ablaufschlauch extern 1,5 m
783 0	4812 530 08003	Schlauch inflow
783 1	4812 530 08009	Schlauch reflow lang
783 2	4812 530 08001	Schlauch Pumpe
794 0	4812 466 88523	Dichtung Abluft, unten
794 1	4812 466 28108	Dichtung Heizungskanal
794 2	4812 466 98935	Dichtmanschette Heizungshalterung
794 3	4812 466 98937	Dichtmanschette
794 4	4812 466 88521	Dichtung Filter
900 1	4812 290 88053	Klammer
902 2	4812 256 38004	Halter Heizung
903 0	4812 532 28028	Clip Kabel
903 1	4812 401 18228	Befestigung
910 0	4812 502 38057	Schraube Torx 4,2x13
910 1	4812 502 48347	Blechschraube 3,5x14SSI
910 5	4819 502 38265	Schraube VAB 4,5x20
910 8	4812 502 48348	Schraube ST 4,2x11
912 4	4812 502 48015	Schraube 4,0x16-TORX
922 0	4812 532 58005	Sicherungsring
922 1	4812 532 58007	Sicherungsring
950 1	4812 466 88517	Dichtung Wassertank
952 3	4812 466 88522	Dichtung Sensor
962 0	4812 466 38012	Schutz Motor


Explosionszeichnung

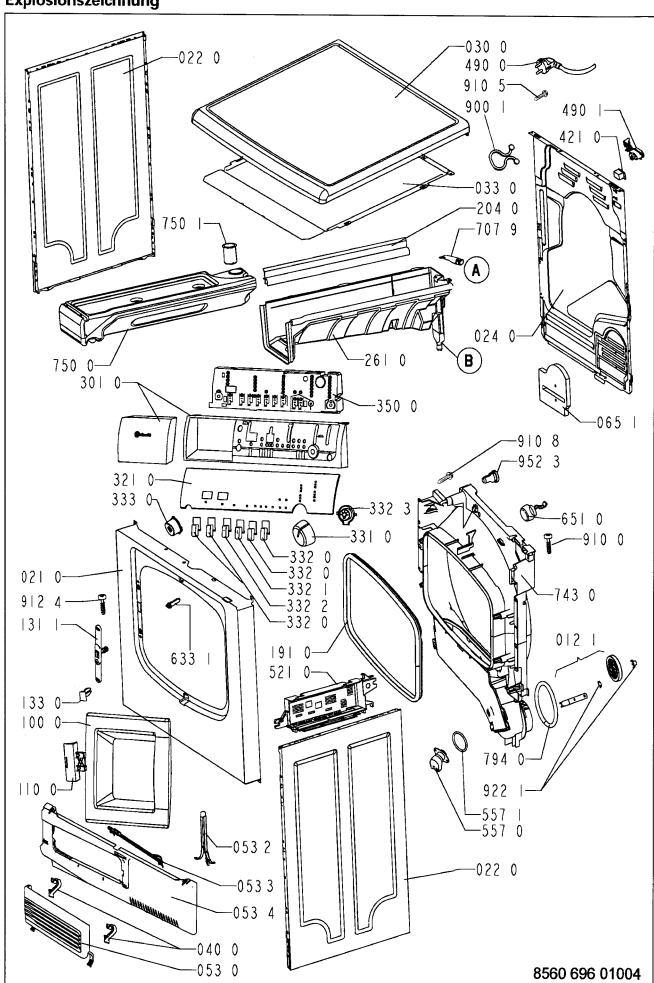


Explosionszeichnung

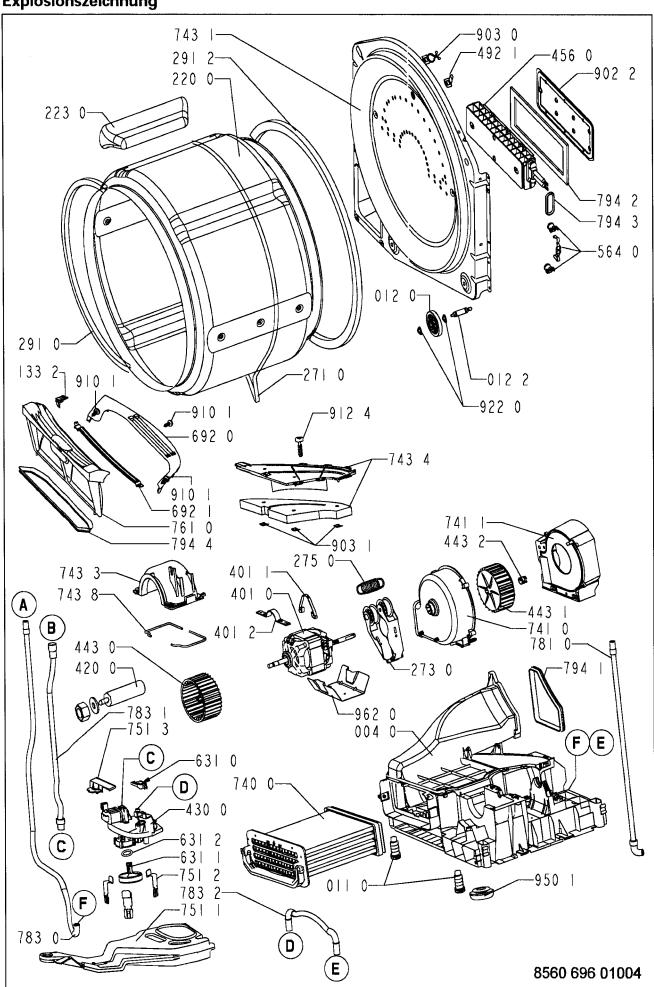

Anschlußplan

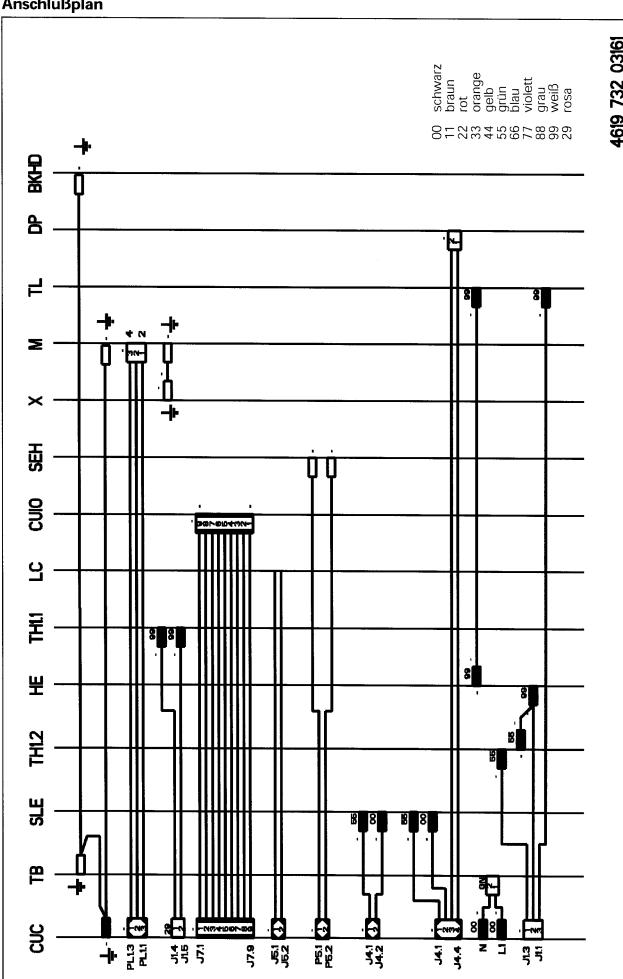

Stromlaufplan

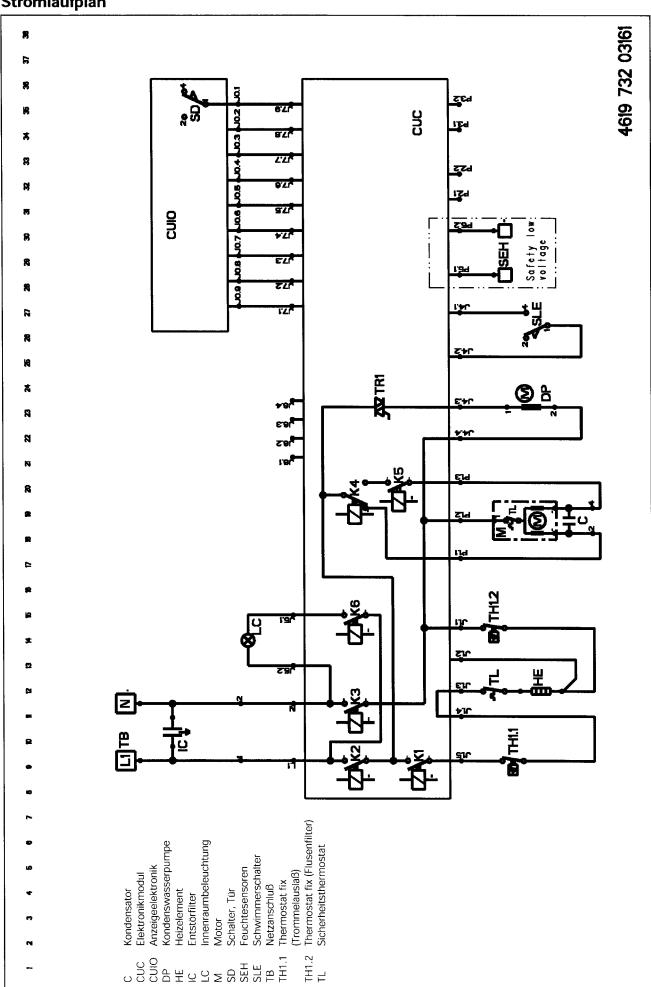

Programmablauf WH/BK Ablufttrockner

	1			He	izzykl	us]
Programmphase	Optionen die die Programmphase beeinflussen	Motorbewegung	Bunt-Kochwäsche	Pflegeleicht	Bügelleicht (Feinwäsche)	Trockenzeit	Lüften	Feuchtemessung	Dauer	Vorraussetzung für die nächste Phase
Programm- start	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	-	Tür geschlossen,
Startver- zögerung	•	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	112h	Start Taste drücken
Trocknen I	Schonen	rev-2	100%	100%	-	75%		ein	RH=HT1 oder t ₁	Startverzögerungs- zeit abgelaufen oder
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT1 oder t ₁	nicht gewählt
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	83%	100%	Û	ein	RH=HT1 oder t ₁	HT 1 oder Dauer
Trocknen II	Schonen	геv-2	90%	90%	-	Ü	-	ein	RII=HT2 oder Zeit aus	V VIII June
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	67%	Û	Û	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 2 oder Zeit aus
Trocknen III	Schonen	rev-2	75%	90%	-	f)	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	↓
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	90%	100%	67%	₩	ft.	ein	RII=HT3 oder Zeit aus	HT 3 oder Zeit aus
Trocknen IV	Schonen	rev-2	75%	75%	-	75%	_	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	V THE S OUCH ZOR WAS
	Rapid	no rev	75%	-	-	-	-	ein	RH= Ziel oder Zeit aus	gewählte Feuchte
	andere Optionen	rev-2	75%	75%	67%	90%	Ü	ein	RH= Ziel oder Zeit aus	erreicht oder Zeit
Abkühlen	•	rev-2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{cd}	√ aus
Knitter- schutz 1	-	rev-ac1	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac1}	Dauer
Knitter- schutz 2	Knitter- schutz verlängert	rev-ac2 rev-ac3	aus aus	aus aus	aus	aus aus	aus	aus aus	t _{ac2-1}	Dauer oder
Trocknen Ende	- veriangert	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus		Knitterschutz nicht gewählt

=22 %
=22 %
=15 %
gewähltes Programmziel

Dauer	
t ₁	40 min Bunt-Kochwäsche / 20 min Pflegeleicht & Feinwäsche
Zeit aus	60 min / 40 min Feinwäsche
t _{cd}	6 min / 10 min (Lüften)
t _{ac1}	60 min
t _{ac2-1}	2 h
t _{ac2-2}	10 h

Reversiertyp	aus (sek)	rechts (sek)	aus (sek)	links (sek)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Heizzyklus	Heizung ein	Heinzung aus
100%	90 sek	0 sek
90%	81 sek	9 sek
83%	74 sek	16 sek
75%	68 sek	22 sek
67%	60 sek	30 sek

WH = Whirlpool, BK = Bauknecht

Programmablauf WH/BK Kondenstrockner mit Wasserbehälter oben bzw. unten)

				Hei	zzyklu	IS				
Programmphase	Optionen die die Programmphase beeinflussen	Motorbewegung	Bunt-Kochwäsche	Pflegeleicht	Bügelleicht (Feinwäsche)	Trockenzeit	Lüften	Feuchtemessung	Dauer	Vorraussetzung für die nächste Phase
Programm- start	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus	-	Tür geschlossen,
Startver- zögerung	-	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	19h	Start Taste drücken
Trocknen I	Schonen	rev-2	100%	100%	-	78%		ein	RH=HT1 oder t ₁	Startverzögerungs- zeit abgelaufen oder
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT1 oder t ₁	nicht gewählt
	andere Optionen	rev-2	100%	100%	83%	100%	Ü	ein	RH=HT1 oder t ₁	HT 1 oder Dauer
Trocknen II	Schonen	rev-2	90%	90%	-	Ĥ	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	III I odei Dadei
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	100%	90%	67%	Û	î	ein	RH=HT2 oder Zeit aus	HT 2 oder Zeit aus
Trocknen III	Schonen	rev-2	78%	78%	_	Î	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	V TIT 2 oder Zeit aus
	Rapid	no rev	100%	-	-	-	-	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	90%	83%	67%	Û	1)	ein	RH=HT3 oder Zeit aus	HT 3 oder Zeit aus
Trocknen IV	Schonen	rev-2	67%	67%	-	78%	-	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	V THE SOLET ZON MAIS
	Rapid	no rev	78%	-	-	-		ein	RH-Ziel oder Zeit aus	
	andere Optionen	rev-2	78%	83%	67%	90%	Ų.	ein	RH=Ziel oder Zeit aus	gcwählte Feuchte erreicht oder Zeit
Abkühlen	-	rev-2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ed}	aus
Knitter- schutz 1	-	rev-ac1	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac1}	Dauer
Knitter-	Knitter-	rev-ac2	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac2-1}	Dauer
schutz 2	Schutz verlängert	rev-ac3	aus	aus	aus	aus	aus	aus	t _{ac2-2}	Dauer oder
Trocknen Ende	-	aus	aus	aus	aus	aus	aus	aus		Knitterschutz nicht gewählt

Feuchtewerte					
HT1	RH=22 %				
HT2	RH=22 %				
HT3	RH=15 %				
Gewählte Feuchte	RH= gewähltes Feuchteziel				


Dauer	
t ₁	40 min Bunt-Kochwäsche / 20 min Pflegeleicht & Feinwäsche
Zeit aus	60 min / 40 min Feinwäsche
t _{cd}	12 min / 10 min (Lüften)
t _{ac1}	60 min
t _{ac2-1}	2 h
t _{ac2-2}	10 h

Reversiertyp	aus (sek)	Rechts (sek)	aus (sek)	links (sek)
rev-2	2	80	2	6
rev-ac1	2	80	2	6
rev-ac2	344	10	344	10
rev-ac3	704	10	704	10
no rev	0	90	0	0

Heizzyklus	Heizung ein	Heizung aus
100%	180 sek	0 sek
90%	162 sek	18 sek
83%	150 sek	30 sek
78%	140 sek	40 sek
67%	120 sek	60 sek

Testpunkte an Steuerungselektronik

WH/BK Abluft-, WH/BK Kondenstrockner

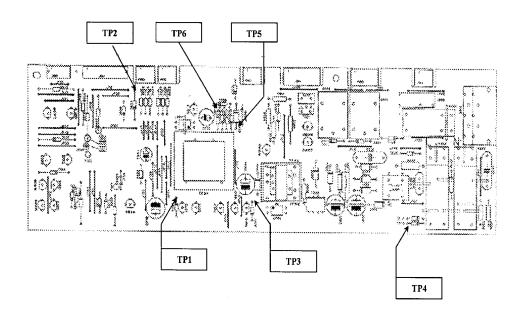

Prüfspannung:

TP1 (für DZ01, Kathode) Vcc (gemeinsamer Kontakt)

TP2 (für D017, Anode) -5 V (+/-10%) zu Vcc, wenn Eingabeelektronik ein

-0,2 V zu Vcc, wenn Eingabeelektronik aus

TP3 (für DZ03, Anode) -12 V (+/-10%) zu Vcc

TP4 (für D022, Anode) -12 V wenn Türschalter ein

-1,8 V wenn Türschalter aus

TP5 (für DZ02, Anode) GND (Erde)

TP6 (für D015, Kathode) -24 V (+/-10%) zu GND, wenn Tür zu und Trockenprogramm gestartet ist

Testprogramm

Das Testprogramm bietet die Möglichkeit einzelne Funktionen/Baugruppen zu testen. Dieses Testprogramm arbeitet unabhängig von den sonst vorhandenen Trockenprogrammen.

Erreichen des Testmodes

- a) Türe schließen
- b) Programm "Lüften" wählen
- c) Drücke Optionstaste OPT1 ("Schonen") 6 mal innerhalb von 5 Sek. (Wenn mehr als 6 mal gedrückt wird entsteht kein negativer Einfluß auf den Start des Testprogramms).

Wenn a) - c) korrekt ausgeführt ist: => siehe Testmode Anzeige. Um zum nächsten Testschritt zu gelangen muß die "Start"-Taste gedrückt werden.

Verlassen des Testmodes

Der Testmode wird verlassen, wenn

- Unterbrechung der Stromzufuhr f
 ür l
 änger als 60 Sek.
 oder
- Tür geöffnet wird oder
- Programmwahlknopf gedreht wird
- der letzte Schritt vom Testprogramm erreicht ist und Start Taste noch einmal gedrückt wird

Testmode Anzeige

Wenn Testmode erreicht ist:

LED Gruppe	***	Verhalten:	
Programmablauf LEDs	BK: PS2PS8	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle	
	WH: PS2PS5]	
Anzeige Restzeit (dreistellig)	BK: DIGITS1	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle	
(optional)	WH: DIGITS2]	
Programm LEDs	BK: PRG2PRG14	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle	
	WH: nicht vorhanden]	
Summer		Piepst wenn Taste OPT1 (,Schonen*) gedrückt wird	
Trocknungsgradabgleich	BK: DIGITS2 / LEV0LEV2	Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle	
Anzeige (zweistellig)/ LED Anzeige	WH: nicht vorhanden		

SERVICE

Anzeige

		Testprogrammschritte								
		Schritt 1>	Schritt 2>>	Schritt 3>>	Schritt 4>>	Schritt 5>>	Schritt 6>>	Schritt 7>>	Schritt 8>>	Schritt 9
Anz	eige									
Programm LEDs		alle	aus	aus						
		ein								
	LED Trocknen (BK) /	ein	aus	aus	aus	ein	ein	ein	ein	letzter
	Übertrocknungschutz(WH)									Fehler-
22	LED Abkühlen (BK) /	ein	ein	aus	aus	ein	aus	aus	ein	code
3	Trocknen (WH)									
bəş	LED Ende (WH+BK)	ein	aus	ein	aus	aus	ein	aus	ein	
Ë	LED Knitterschutz	ein	aus	aus	ein	aus	aus	ein	aus	
H	(WH+BK)	l								
Programmsequenz	LED Bügeltrocken *	ein	aus	aus						
F T	LED Schranktrocken *	ein	aus	aus						
	LED Extra Trocken*	ein	aus	aus						
	*nur BK									
	Dreistellige Anzeige/		,2'	,3'	,4'	,5'	,6'	,7'	,8'	letzter
Restzeit										Fehler
Zweistellige Anzeige/		,+8'	aus	aus						
Tro	Trocknungsgrad				<u> </u>					
Zwe	Zweistellige Anzeige/		aus	aus						
Tro	Trocknungsgrad									

Option LED's und Fehler LED's siche Beschreibung der Testschritte

Testprogramm

Drücke Taste Start um in den nächsten Testschritt zu kommen

Test- schritt- nummer	Geprüftes Bauteil	Beschreibung			T-4-1-1
1	Fabriktest Programm 1 (nicht für den Service)	Heizung: Anzeige und Tasten:	ein, kurz reversieren rev-x ein, Zyklus heizen-x ein		Testmode erreicht
		Pumpe – Schwimmerschalter: Heizungsverdrahtung: ein	aus ein ein		Stort Toda Ariston
2	Fabriktest Programm 2 (nicht für den Service)	Heizung: Anzeige und Tasten: Pumpe + Schwimmerschalter: Heizungsverdrahtung: ein	ein, Zyklus rev-y ein, Zyklus heizen-y aus ein	→ 7	Start Taste drücken Start Taste drücken
3	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten	ein		Start Taste drücken
4	Motor links	Motor: ein, links Heizung: aus		J.	
5	Motor rechts	Motor: ein, rechts Heizung: aus			Start Taste drücken
6	Heizung volle Leistung	Heizung: ein, 100% Motor: ein, rechts			Start Taste drücken
7	Heizung reduzierte Leistung	Heizung: cin, 78% Motor: ein, rechts			Start Taste drücken
8	Feuchtemessung	Beschreibung siehe unten			Start Taste drücken
9	Anzeige letzter Fehlercode	Letzter Fehlercode ist angezeigt			Start Taste drücken
Verlassen	Verlassen des Testmodes	Siehe Verlassen des Testmodes			Start Taste drücken

Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 1 (Schritt1):

		Heating Element heat-x		Motor rev-x			
Brand	Туре	Heizung ein	Heizung aus	rechts ein	aus	links ein	aus
WH	CD 1900 W	12 sec.	0 sec.	5 sec.	2 sec.	3 sec.	2 sec.
	CD 2200 W	12 sec.	0 sec.	3 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.
	AV 2050 W	14 sec.	0 sec.	4 sec.	2 sec.	6 sec.	2 sec.
	AV 2500 W	14 sec.	0 sec.	6 sec.	2 sec.	4 sec.	2 sec.
BK	CD 1900 W	12 sec.	0 sec.	3 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.
	CD 2200 W	12 sec.	0 sec.	5 sec.	2 sec.	3 sec.	2 sec.
	AV 2050 W	14 sec.	0 sec.	6 sec.	2 sec.	4 sec.	2 sec.
	AV 2500 W	14 sec.	0 sec.	4 sec.	2 sec.	6 sec.	2 sec.

Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 2 (Schritt2):

		Heizung heizen-y		Motor rev-y			
Brand	Тур	Heizung ein	Heizung aus	rechts ein	aus	links ein	aus
WH	Kondenstrockner	19 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.
	Ablufttrockner	24 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	10 sec.	2 sec.
BK	Kondenstrockner	20 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	10 sec.	2 sec.
	Ablufttrockner	19 sec.	0 sec.	10 sec.	2 sec.	5 sec.	2 sec.

Feuchtemessung

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Messung ist möglich im Schritt 3 und 8

- RWE-Tester (Teile Nr. 4812 069 52922) muß mit dem Feuchtigkeitssensor verbunden werden.
- Die Tür muß geschlossen sein oder der Türschalter aktiv (sonst fehlt die Versorgungsspannung 24 Volt)
- LED's zeigen den gemessenen Feuchtewert an, siehe folgende Tabelle:

Widerstand	LED OPT1 (,Schonen')	LED Fehler 2 (,Flusensieb')
250 kOhm	ein	aus
1130 kOhm	ein	ein
3700 kOhm	aus	ein
Unterbrechung	aus	aus

Anzeigen und Tastentest

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Test ist möglich im Schritt 1

- Durch drücken der Optionstasten werden die jeweilig dazugehörigen LED's überprüft (ebenso die Startvorwahl)
- BK: Mit den Tasten + / wird die Anzeige der Trocknungsgradeinstellung überprüft, zusätzlich werden die Programmablauf LED's an- und ausgeschaltet

Pumpe und Schwimmerschaltertest (nur Kondenstrockner)

Max. Dauer:

keine Begrenzung

Beschreibung:

Test ist möglich im Schritt 1 und 2

- Wasserbehälter oben:
 - Wasserbehälter vollständig herausziehen und solange Wasser in Führung füllen bis der Schwimmschalter aktiviert wird
 - 2. Pumpe läuft und die LED "Wasserbehälter" leuchtet
 - 3. Wasserbehälter wieder in die Führung schieben
 - Sobald genügend Wasser in den Wasserbehälter gepumpt wurde und somit das Niveau unter die Ansprechschwelle des Schwimmschalters gefallen ist erlischt die LED "Wasserbehälter"
 - Die Pumpe läuft ca. 1 Minute nach, bis das restliche Wasser aus dem Bodenbehälter gepumpt wurde
- Wasserbehälter unten:
 - 1. Wasserbehälter vollständig herausziehen
 - 2. LED "Wasserbehälter" leuchtet
 - 3. Wasserbehälter vollständig einschieben
 - 4. LED "Wasserbehälter" erlischt

Überprüfung der Heizungsverkabelung:

Max. Dauer

Schritt 1 → 60 sek., Schritt 2 → keine Begrenzung

Beschreibung

Test ist möglich im Schritt 1 und 2

-Falls die Steckverbindungen von der Heizung und dem Thermostat vertauscht sind, wird dies über die Flusensieb LED angezeigt. (die LED wird im 0,5 sek. Rhythmus an – bzw.ausgeschaltet).